


Montážní návod bočního světlíku.

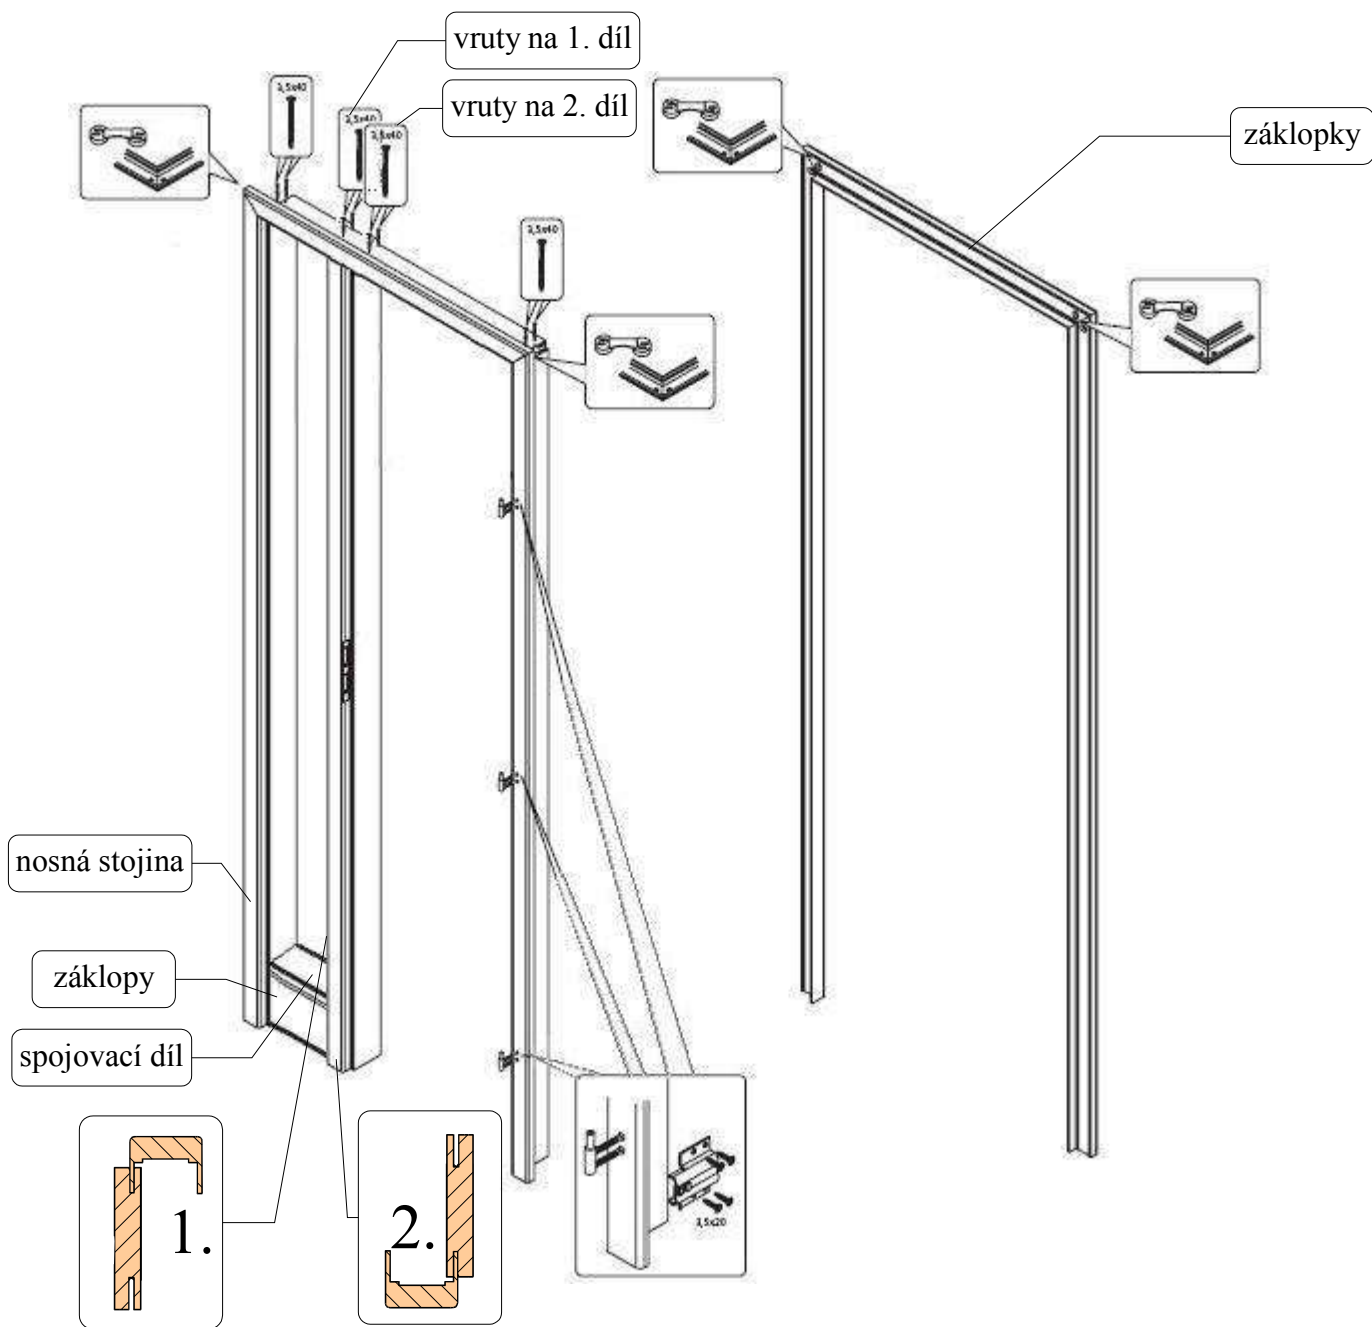

Nejdříve sestavíme zárubeň na rovné podložce dle montážního návodu „na obložkovou zárubeň“, včetně držáků pantů. Nyní přišroubujeme díl č.1 k hornímu dílu (ostění), ve spodní části šroubujeme kotvící „L“ profil. Spojovací díl prošroubujeme s dílem č.1 a nosnou stojinou zárubně. Do dílu č.1 vpusujeme díl č.2 a prošroubujeme s horním ostěním, ke spojení těchto dílů používáme neutrální silikon. Takto připravený světlík usadíme do stavebního otvoru, vyrovnáme a zapěňujeme. „L“ profil ukotvíme k podlaze. Pomocí neutrálního silikonu uzavřeme prostor spojovacího dílu z obou dvou stran připravenými záklopy z DTD 22mm, stejným způsobem uzavřeme pěnovaný prostor „záklopy“. Styk zárubně s podlahou uzavřeme neutrální silikonem a styk obložky se stěnou zarovnáme akrylátovým tmelem.

SOLODOOR®

D V E Ř E A Z Á R U B Ň Ě

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 503 715, fax: +420 376 522 343 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: prodej@solo.cz

