

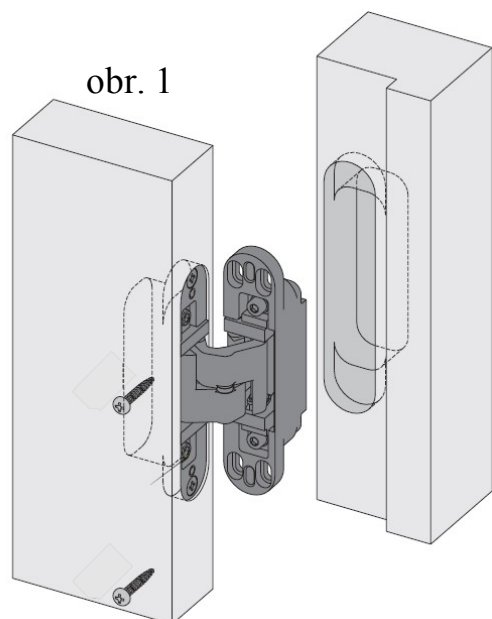


Montážní návod skrytého pantu ATAW pro bezfalcové dveře a zárubeň.



S velikou přesností osadíme zárubeň dle standardního návodu na montáž zárubně. Po vytvrdnutí montážní pěny začneme nejprve s montáží skrytých pantů na dveřích pomocí 2ks vrtů 5,0 x 40 každý pant. Poté přišroubujeme k obložkové zárubni (viz obr. 1) pomocí 2 ks vrtů 4,5 x 25



Nyní je důležité dobře seřídit uzávěr a to tak, aby mezery mezi dveřmi a zárubní byly stejné.

Stranové seřízení:

Seřizovací šroub ① imbusovým klíčem SW 4 nastavit:



- otáčení vlevo – k závěsové straně
- otáčení vpravo – ke straně zámku

Výškové seřízení:


- Zajišťovací šrouby ② lehce uvolnit klíčem SW 4
- Dveře dát do odpovídající pozice
- Zajišťovací šrouby ② opět pevně dotáhnout

Seřízení přítlaku:

- Zajišťovací šrouby ③ lehce uvolnit klíčem SW 4
- Dveře dát do odpovídající pozice
- Zajišťovací šrouby ③ opět pevně dotáhnout

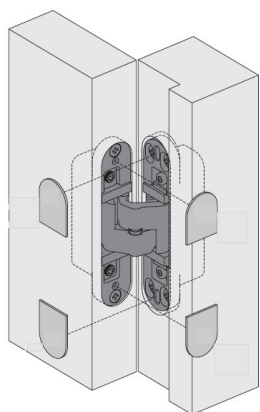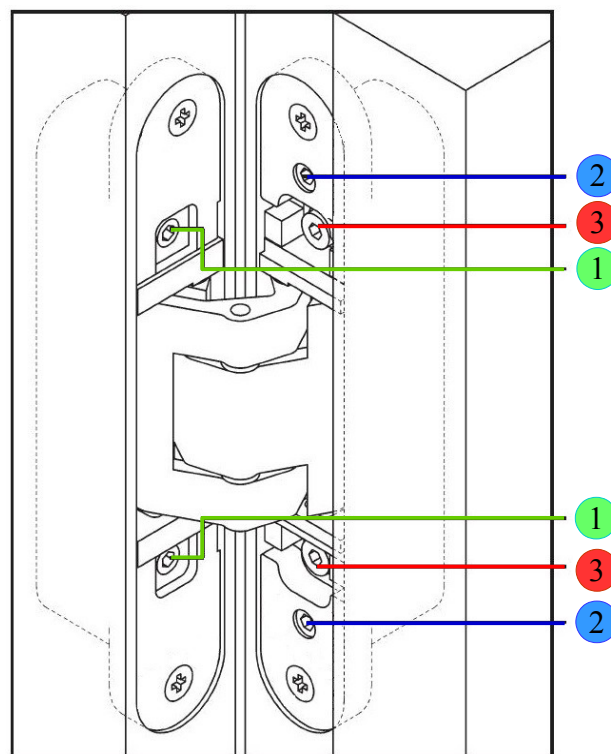

Závěrem na seřizovací šrouby přiložíme krytky, které se zamáčknou do frézovaných drážek.

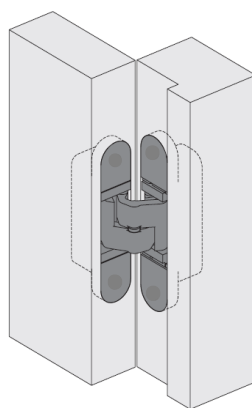

díl vkládaný do
dveřního křídla

díl vkládaný
do zárubně

