


# Montážní návod

## Dřevěná obložková zárubeň oblá SOLODOOR

### Seznam dílů:



|  | 1křídlová | 2 křídlová | slepá |
|--|-----------|------------|-------|
| 1 – nosná obložka zámková + ostění svislé  | 1 ks      | 0 ks       | 2 ks  |
| 2 - nosná obložka pantová + ostění svislé  | 1 ks      | 2 ks       | 0 ks  |
| 3 – nosná obložka horní + ostění horní     | 1 ks      | 1 ks       | 1 ks  |
| 4 – krycí obložka svislá                   | 2 ks      | 2 ks       | 2 ks  |
| 5 – krycí obložka horní                    | 1 ks      | 1 ks       | 1 ks  |
| 6 – spojovací materiál – spojovací excentr | 4 ks      | 4 ks       | 4 ks  |
| - závěs a držák závěsu                     | 3 ks      | 6 ks       | 0 ks  |
| - vrut 3.5 x 40                            | 4 ks      | 4 ks       | 4 ks  |
| - vrut 3.5 x 20                            | 12 ks     | 24 ks      | 0 ks  |
| - těsnící profil                           | 1 ks      | 1 ks       | 0 ks  |
| - spojovací lamela a kolík                 | 2ks       | 2ks        | 2ks   |

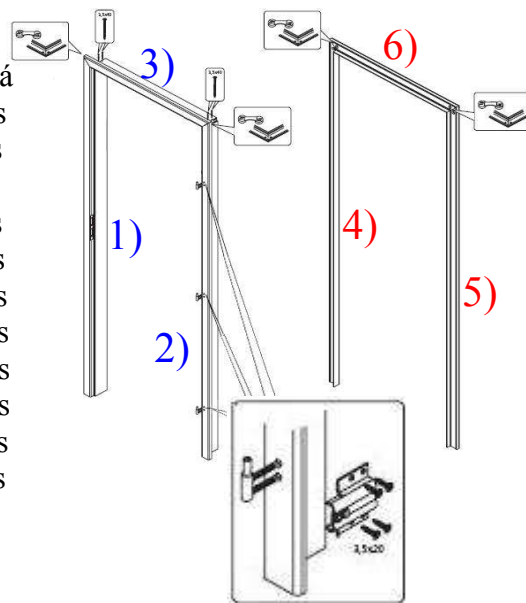

### Postup montáže

Překontrolujte rozměr stavebního otvoru

| dveře  | šíře otvoru |
|--------|-------------|
| 60 cm  | 70 cm       |
| 70 cm  | 80 cm       |
| 80 cm  | 90 cm       |
| 90 cm  | 100 cm      |
| 110 cm | 120 cm      |
| 125 cm | 135 cm      |
| 145 cm | 155 cm      |
| 165 cm | 175 cm      |
| 185 cm | 195 cm      |

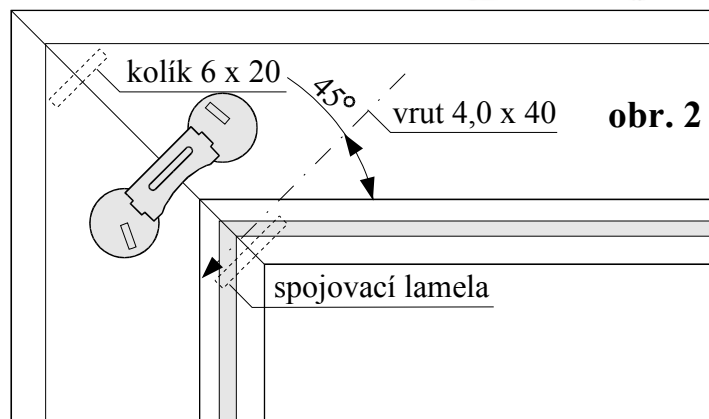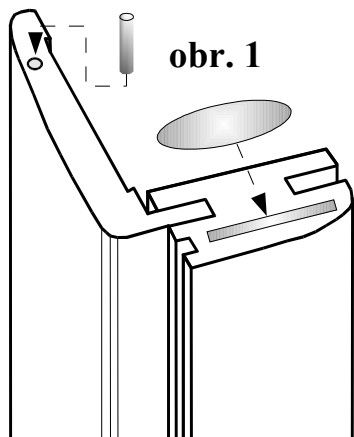

Do otvorů v pantové obložce vložte závěsy a podle nich ustavte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 4ks vruty 3,5x20. Na rovné podložce si sestavte díly: **2)** nosná stojina pantová **1)** nosná stojina zámková **3)** nosná obložka horní + ostění, po složení těchto dílů vložte do vyfrézovaných otvorů v nosné stojině spojovací lamely a do obložek aretační kolíky viz **obr.1**, nyní tyto díly spasujte k sobě a do děr o průměru 20mm vložte spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 3,5x40 viz **obr. 2**. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru u provedte zapěnění, pro dveřní křídla do hmotnosti 25 kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla s větší hmotností než 25 kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně. Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, vyzkoušejte funkci dveřního křídla případně proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky **4), 5)** a **6)** shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je osadte do ostění.

Do drážky v ostění namontujte těsnící profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, styk spodní části zárubně s podlahou ukončete neutrálním silikonem.

Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%.

Montáž zárubně provádí proškolená a kvalifikovaná osoba. Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm.

Na zárubně, montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.

Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte: tel. 376 503 715, fax 376 522 343, [prodej@solo.cz](mailto:prodej@solo.cz), [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)

# SOLODOOR®

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 503 715, fax: +420 376 522 343 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: [prodej@solo.cz](mailto:prodej@solo.cz)