


Montážní návod

Dřevěná obložková zárubeň oblá SOLODOOR

Seznam dílů:



	1křídlová	2 křídlová	slepá
1 – nosná obložka zámková + ostění svislé	1 ks	0 ks	2 ks
2 - nosná obložka pantová + ostění svislé	1 ks	2 ks	0 ks
3 – nosná obložka horní + ostění horní	1 ks	1 ks	1 ks
4 – krycí obložka svislá	2 ks	2 ks	2 ks
5 – krycí obložka horní	1 ks	1 ks	1 ks
6 – spojovací materiál – spojovací excentr	4 ks	4 ks	4 ks
- závěs a držák závěsu	3 ks	6 ks	0 ks
- vrut 3.5 x 40	4 ks	4 ks	4 ks
- vrut 3.5 x 20	12 ks	24 ks	0 ks
- těsnící profil	1 ks	1 ks	0 ks
- spojovací lamela a kolík	2ks	2ks	2ks

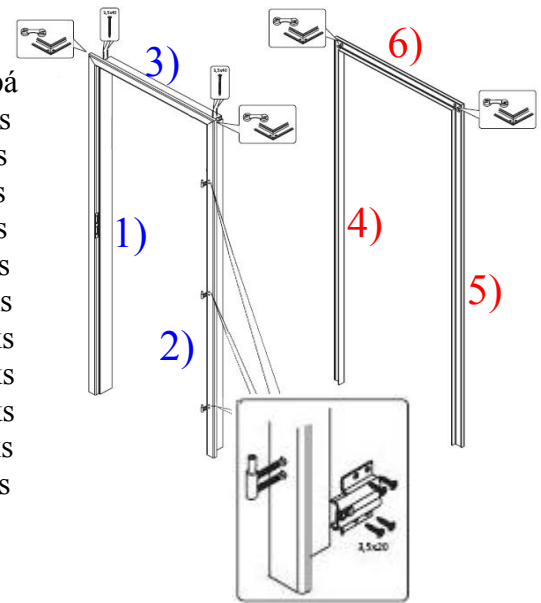

Postup montáže

Překontrolujte rozměr stavebního otvoru

dveře	šíře otvoru
60 cm	70 cm
70 cm	80 cm
80 cm	90 cm
90 cm	100 cm
110 cm	120 cm
125 cm	135 cm,
145 cm	155 cm
165 cm	175 cm
185 cm	195 cm

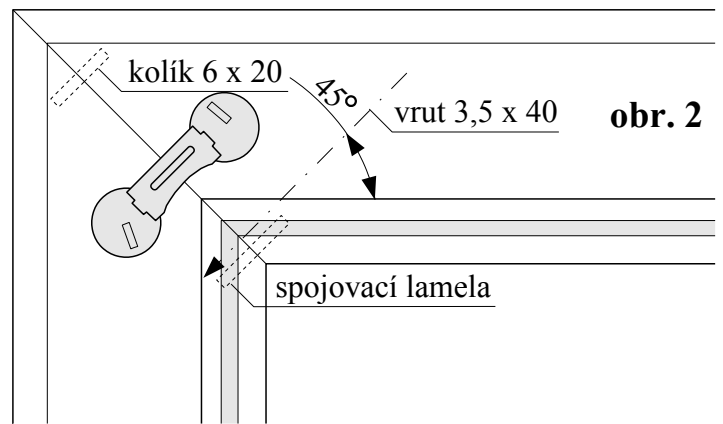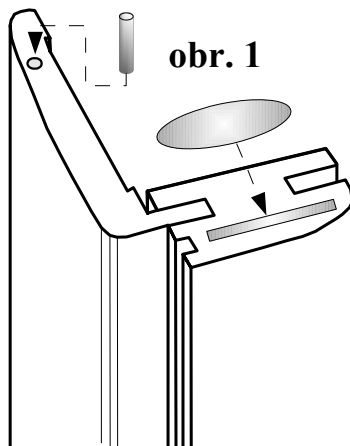

Do tvorů v pantové obložce vložte závěsy a podle nich ustavte držáky závěsů. Každý držák přišroubujte 4ks vruty 3,5x20. Na rovné podložce si sestavte díly: **2)** nosná stojina pantová **1)** nosná stojina zámková **3)** nosná obložka horní + ostění, po složení těchto dílů vložte do vyfrézovaných otvorů v nosné stojině spojovací lamely a do obložek aretační kolíky viz **obr.1**, nyní tyto díly spasujte k sobě a do děr o průměru 20mm vložte spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentry šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění pro lepší manipulaci spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 3,5x40 viz **obr. 2**. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru u provedte zapěnění, pro dveřní křídla do hmotnosti 25 kg postačuje zapěnění v rozích, uprostřed horního ostění a na třech místech po každé svislé straně, pro křídla s větší hmotností než 25 kg je nutné vypěnit celou pantovou stranu zárubně. Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, vyzkoušejte funkci dveřního křídla případně proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky **4), 5)** a **6)** shora uvedeným postupem, do drážky v ostění bodově naneste silikon a osadte záklopy, styk ostění a záklopy tenkou vrstvou zasilikonujte. Do drážky v ostění namontujte těsnící gumový profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem, styk spodní části zárubně s podlahou ukončete neutrálním silikonem.

Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%. Montáž zárubně provádí proškolená a kvalifikovaná osoba. Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401. Na zárubně montované odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem. Výrobce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství informujte se u svého prodejce.

