






# Montážní návod bezfalcového pantu Just 3D pro dveře a zárubeň.

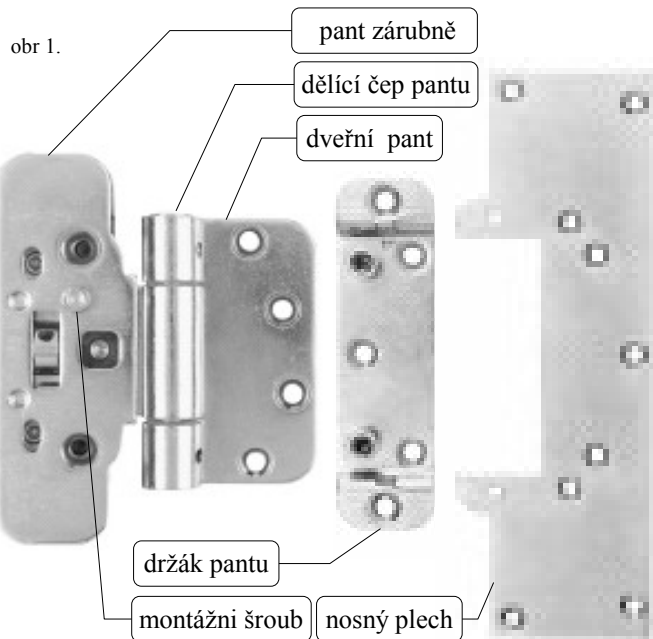

Před montáží zárubně nejdříve osadíme pant zárubně. Z pantové sestavy vyjmeme dělicí čep pantu. Držák pantu vložíme do frézovaného otvoru pantové stojiny. Z druhé strany přiložíme nosný plech. Obě části spojíme pomocí dvou metrických šroubů 6x12mm za použití imbusového klíče SW 4. Nosný plech přišroubujeme vruty 3,5 x 20mm (7ks) do ostění stojiny (viz obr 2.).

Nyní vložíme pant zárubně do připraveného držáku a přišroubujeme pomocí dvou metrických šroubů 6x12mm za použití imbusového klíče SW 4. Stejným způsobem montujeme i druhý pant.

S velikou přesností osadíme zárubeň dle standardního návodu na montáž zárubně. Po vytvrdnutí montážní pěny začneme nejprve s montáží dveřních pantů pomocí 4ks vrutů 4,0 x 40 (viz obr 4.). Z pantu zárubně demontujeme montážní šroub. (viz obr 1a5.). Dveře nasadíme do pantů a zasuneme ze shora dělicí čep pantu a zajistíme stavěcím šroubem (červík), (viz obr 6.). Nyní je důležité dobře seřídít uzávěr a to tak, aby mezery mezi dveřmi a zárubní byly stejné.

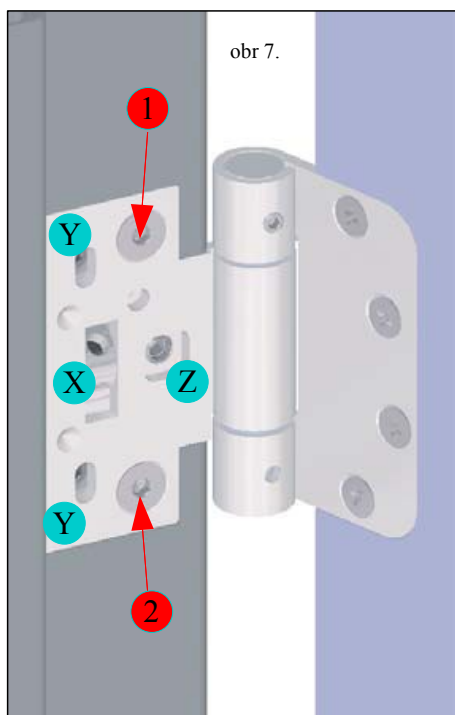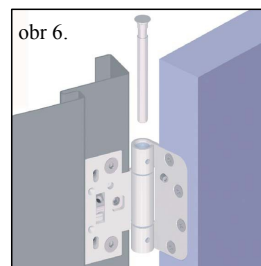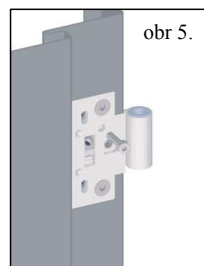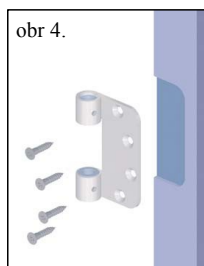

## Seřízení přítlaku:

Pomocí exentru **X** dáme dveře do odpovídající pozice:

- ✓ exentru otáčet nahoru – menší přítlak
- ✓ exentru otáčet dolů – větší přítlak

## Výškové seřízení: (upravovat oba panty najednou)

- ✓ dveře dolů: spodní šroub **Y** povolíme, horní šroub **Y** utahujeme (seřizujeme), poté dotáhneme spodní šroub **Y**
- ✓ dveře nahoru: horní šroub **Y** povolíme, dolní šroub **Y** utahujeme (seřizujeme), poté dotáhneme horní šroub **Y**

## Stranové seřízení:

- ✓ pantové šrouby **1** a **2** povolíme
- ✓ k závěsové straně otáčíme vlevo pomocí šroubu **Z**
- ✓ ke straně zámku otáčíme vpravo pomocí šroubu **Z**
- ✓ pantové šrouby **1** a **2** opět pevně dotáhneme