


# Obložková zárubeň pro kyvné dveře

## Návod na montáž



# SOLODOOR®

D V E Ř E A Z Á R U B Ň Ě


SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic

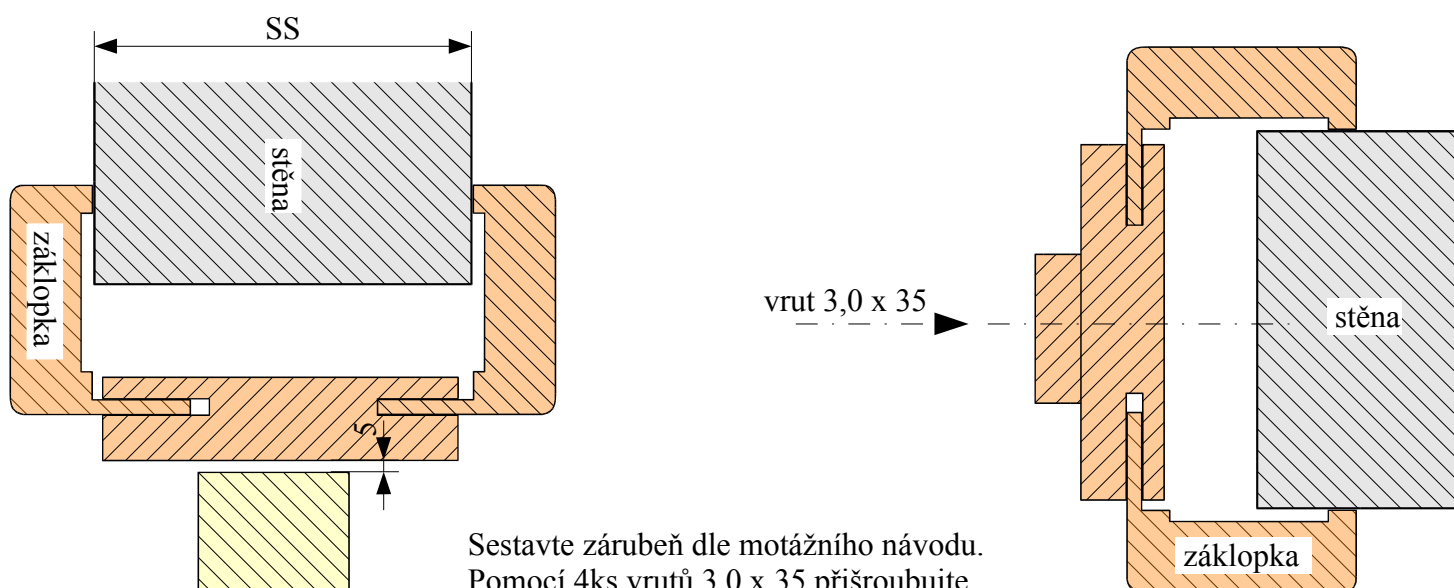

Sestavte zárubeň dle motážního návodu. Pomocí 4ks vrtů 3,0 x 35 přišroubujte přiložený profil DTD 12mm na střed ostění (nyní určíte orientaci dveří). Pant přiložte do předfrézovaného prostoru a předvrtejte vrtákem o průměru 3mm. Přišroubujte kyvné panty na profil DTD, poté přiložte dveře a přišroubujte. Nastavte úroveň napětí pružin a zajistěte čepem. (viz. obrázek)

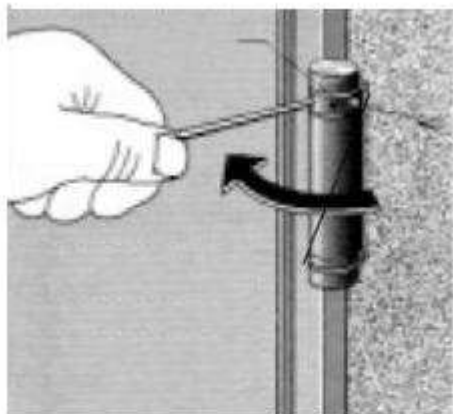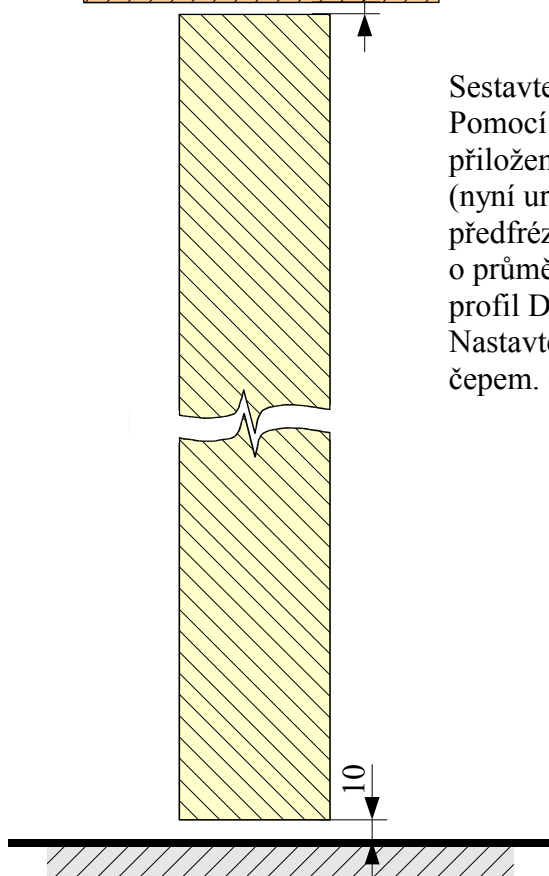

otáčením prstence určíte úroveň napětí

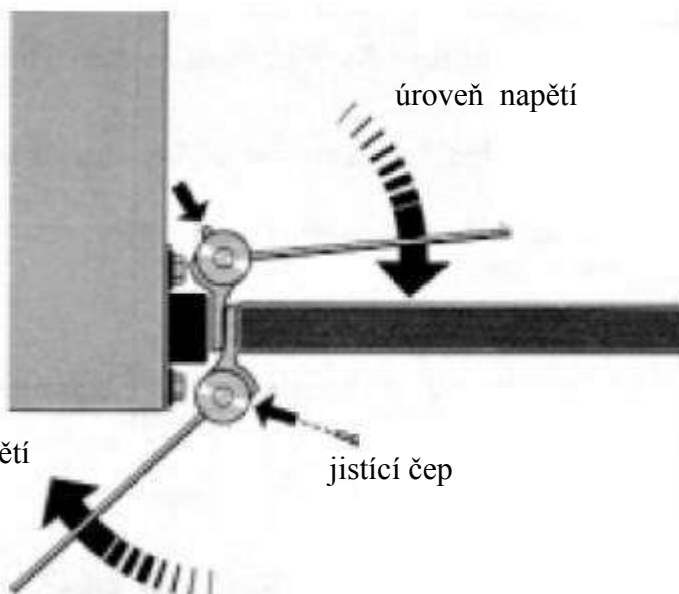

úroveň napětí

jistící čep