


# Montážní návod OOZ částečná (obklad ocelové zárubně)

Seznam montážních dílů a materiálu:	jednokřídlá	dvoukřídlá
➤ ostění svislé	2ks	2ks
➤ ostění horní	1ks	1ks
➤ krycí obložka svislá	2ks	2ks
➤ krycí obložka horní	1ks	1ks
• Spojovací materiál:		
➤ excentr	2ks	2ks
➤ vřut 3.5 x 40	4ks	4ks
➤ těsnící profil	1ks	1ks

Prekontrolujte způsob zazdění stávající ocelové zárubně, zda vyhovuje požadavkům, uvedené v tabulce.

jmenovitý rozměr	světlost ocelové zárubně	průchozí rozměr	vnější rozměr zárubně	šířka dveří celková RC	šířka dveří ve falci RF
ČSN	SV (mm)	PR (mm)	VR (mm)	(mm)	(mm)
60	600	570	700	650	620
70	700	670	800	750	720
80	800	770	900	850	820
90	900	870	1000	950	920
125	1250	1220	1350	1300	1270
140	1400	1370	1500	1450	1420
145	1450	1420	1550	1500	1470
160	1600	1570	1700	1650	1620
165	1650	1620	1750	1700	1670
výška	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)
197	1970	1955	2015	1985	1970

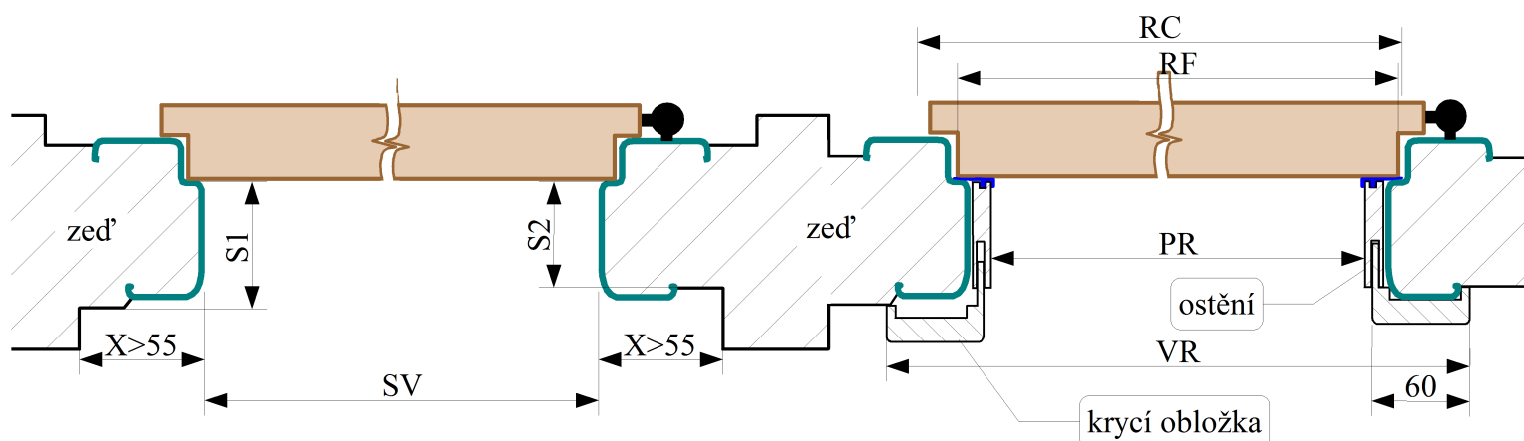

V tabulce jsou uvedeny základní rozměry zárubně a dveří. Důležitý je rozměr šířky zárubně, tento rozměr je nutno zaměřit ve třech různých výškách ( v horní, střední a spodní části), kde se mohou hodnoty lišit. Žádná z naměřených šířek nesmí být o více než 5 mm menší, oproti údaji SV v tabulce.

Šířka zdi, ve variantě S1, se počítá například i s obkladem. Varianta S2 je v případě, kdy zárubeň vystupuje ze zdi. V případě obou těchto variant na jedné zárubni, uvádíme variantu S2, rozdíl mezi S1 a S2 nemá být větší než 10mm. Dále je nutné mít okolo stávající ocelové zárubně odstup od zdiva (viz hodnota X), jinak obložka zárubně nelze namontovat. Také je nutné změřit výšku zárubně, která by měla být 1970 mm světlost, pokud je výška menší je nutno obklad zárubně při montáži zmenšit podříznutím. V případě, že vaše stávající ocelová zárubeň splňuje zmiňované požadavky, pokračujte v montáži následujícím způsobem.




Na rovné podložce si sestavte díly: dva kusy ostění svislé 1), 2) a jeden kus ostění horní 3). Spojte ostění v rozích pomocí vrutů 3,5x40 (tyto vruty předvrtejte!). Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do otvoru ocelové zárubně, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte svislice a horní ostění do vodorovné polohy.

Rozeprěte zárubeň uvnitř minimálně na 3 místech, zajistěte ji klínky tak, aby hrana s těsněním lícovala se dveřmi. Po celém obvodu ostění naneste v dostatečném množství montážní pěnu (používejte pouze montážní nízkoexpanzní PU pěny určené k tomuto účelu). Po zaschnutí odřízněte přebytečnou pěnu a vyzkoušejte funkci dveřního křídla.

Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4), 5) a 6), rohový spoj slepte např. disperzním lepidlem, srovnejte a poté postupně excentry šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů.

Lepidlem nebo tmelem, nejlépe však neutrálním silikonem je osadte do ostění. Případné nerovnosti mezi záklopkami a stěnou vyrovnejte akrylátovým tmelem. Styk spodní části zárubně s podlahou ukončete silikonem. Při velkých nerovnostech, lze záklopkou upravit hoblováním či seříznutím.

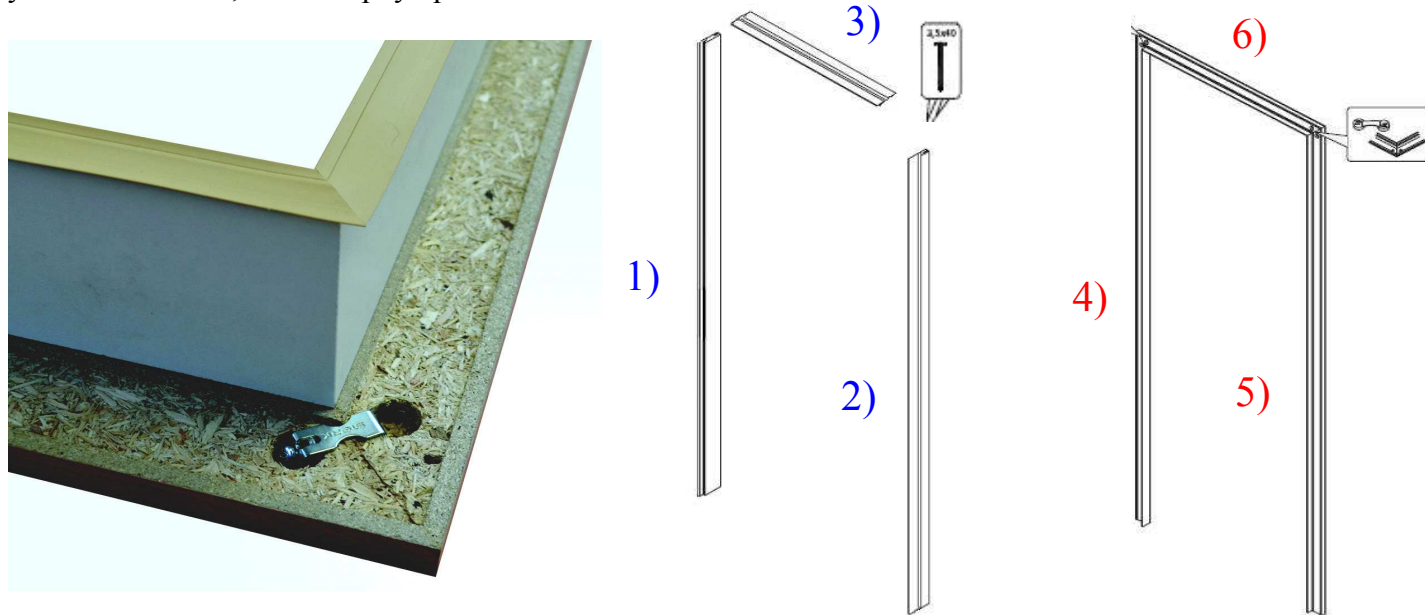

**Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov** v prostředí s relativní vlhkostí v rozmezí 30 - 50%. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10°C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození zárubně.

**Montáž zárubní provádí proškolená a kvalifikovaná osoba.** Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 72 nebo 90 mm.

**Údržba** – povrch zárubně je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečištění zárubně použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čírého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu zárubně lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete zárubeň do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku. V případě dýhovaných zárubní je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva. Pro údržbu zárubní nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravín (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu zárubně, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy zárubně.

**Záruka** – Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu třetího roku trvání záruky.

O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží. Po skončení životnosti a používání zárubně předejte tuto zárubeň k likvidaci do sběrného dvora.

Věříme, že s dveřmi vyrobenými ve společnosti Solodoor a.s. budete spokojenými uživateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství, volejte Vašemu dodavateli.

