


Montážní návod obložkové zárubně POŽÁRNĚ ODOLNÁ BEZFALCOVÁ

Seznam dílů:	1 – nosná obložka zámková + ostění svislé	1 ks
	2 – nosná obložka pantová + ostění svislé	1 ks
	3 – nosná obložka horní + ostění horní	1 ks
	4 – krycí obložka svislá	2 ks
	5 – krycí obložka horní	1 ks
	6 – spojovací materiál – spojovací excentr	4 ks
	- závěs TECTUS TE 340	3 ks
	- montážní plech závěsu	3 ks
	- vrut 4 x 40	4 ks
	- těsnící profil	1 ks

Postup montáže

Překontrolujte rozměr stavebního otvoru

rozměr dveří	šířka st. otvoru
60 cm	70 cm
70 cm	80 cm
80 cm	90 cm
90 cm	100 cm
110 cm	120 cm

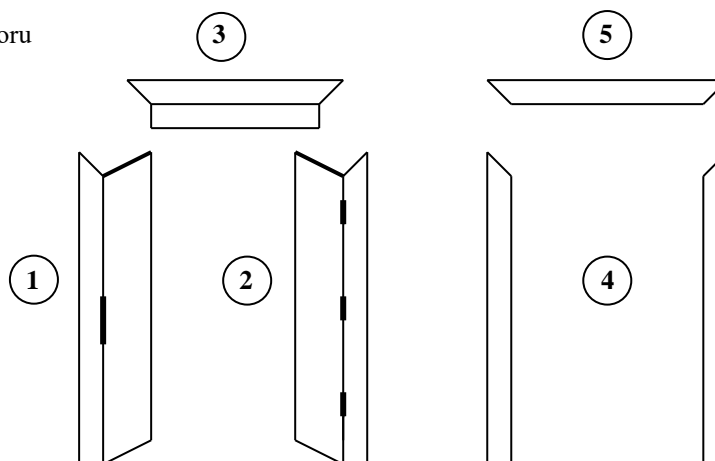

Do otvorů v pantové obložce vložte závěsy TECTUS TE 340. Na ostění ze zadní strany našroubujte plechové držáky pantů. Na rovné podložce si sestavte díly:

- 2 nosná obložka pantová + ostění
- 1 nosná obložka zámková + ostění
- 3 nosná obložka horní + ostění

po složení těchto dílů vložte do otvorů o \varnothing 20mm spojovací excentry, rohový spoj srovnejte, postupně excentr šroubovákem utahujte, tak až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnajte před úplným dotažením excentrů. Vrchní část ostění spojte se svislým ostěním v rozích pomocí vrutů 4x40. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do stavebního otvoru, aby mezery po obou stranách byly zhruba stejné, srovnejte pantovou a zámkovou stranu do svislice a horní část do vodorovné polohy. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech, zajistěte ji klínky ve stavebním otvoru. Proveďte zapěnění mezery mezi zárubní a stavebním otvorem požárně odolnou pěnou (PROMAFOAM C) po celém obvodu zárubně a v celé šířce ostění. Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu, nasadte dveřní křídlo, vyzkoušejte funkci dveřního křídla a proveďte seřízení závěsů. Pomocí excentrů sestavte krycí obložky 4 a 5 shora uvedeným postupem a lepidlem nebo tmelem je osadte do ostění.

Do drážky v ostění namontujte těsnící profil. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnajte akrylátovým tmelem, kterým rovněž ukončete styk spodní části zárubně s podlahou

Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%. Požárně odolná zárubeň tvoří spolu s protipožárními dveřmi požární uzávěr a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb jej může namontovat, pouze proškolená a kvalifikovaná osoba, která má na montáž požárních uzávěrů certifikát firmy Solodoor a.s.

Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401 se zámkem o rozteči 90 mm.

Na zárubně, montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.

Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená čísla.

Výrobce: SOLODOOR a.s. tel. 376 503 715, fax 376 522 34

Nádražní 166, 342 01 SUŠICE prodej @ solo.cz

www.solodoor.cz, www.solodoor.eu