
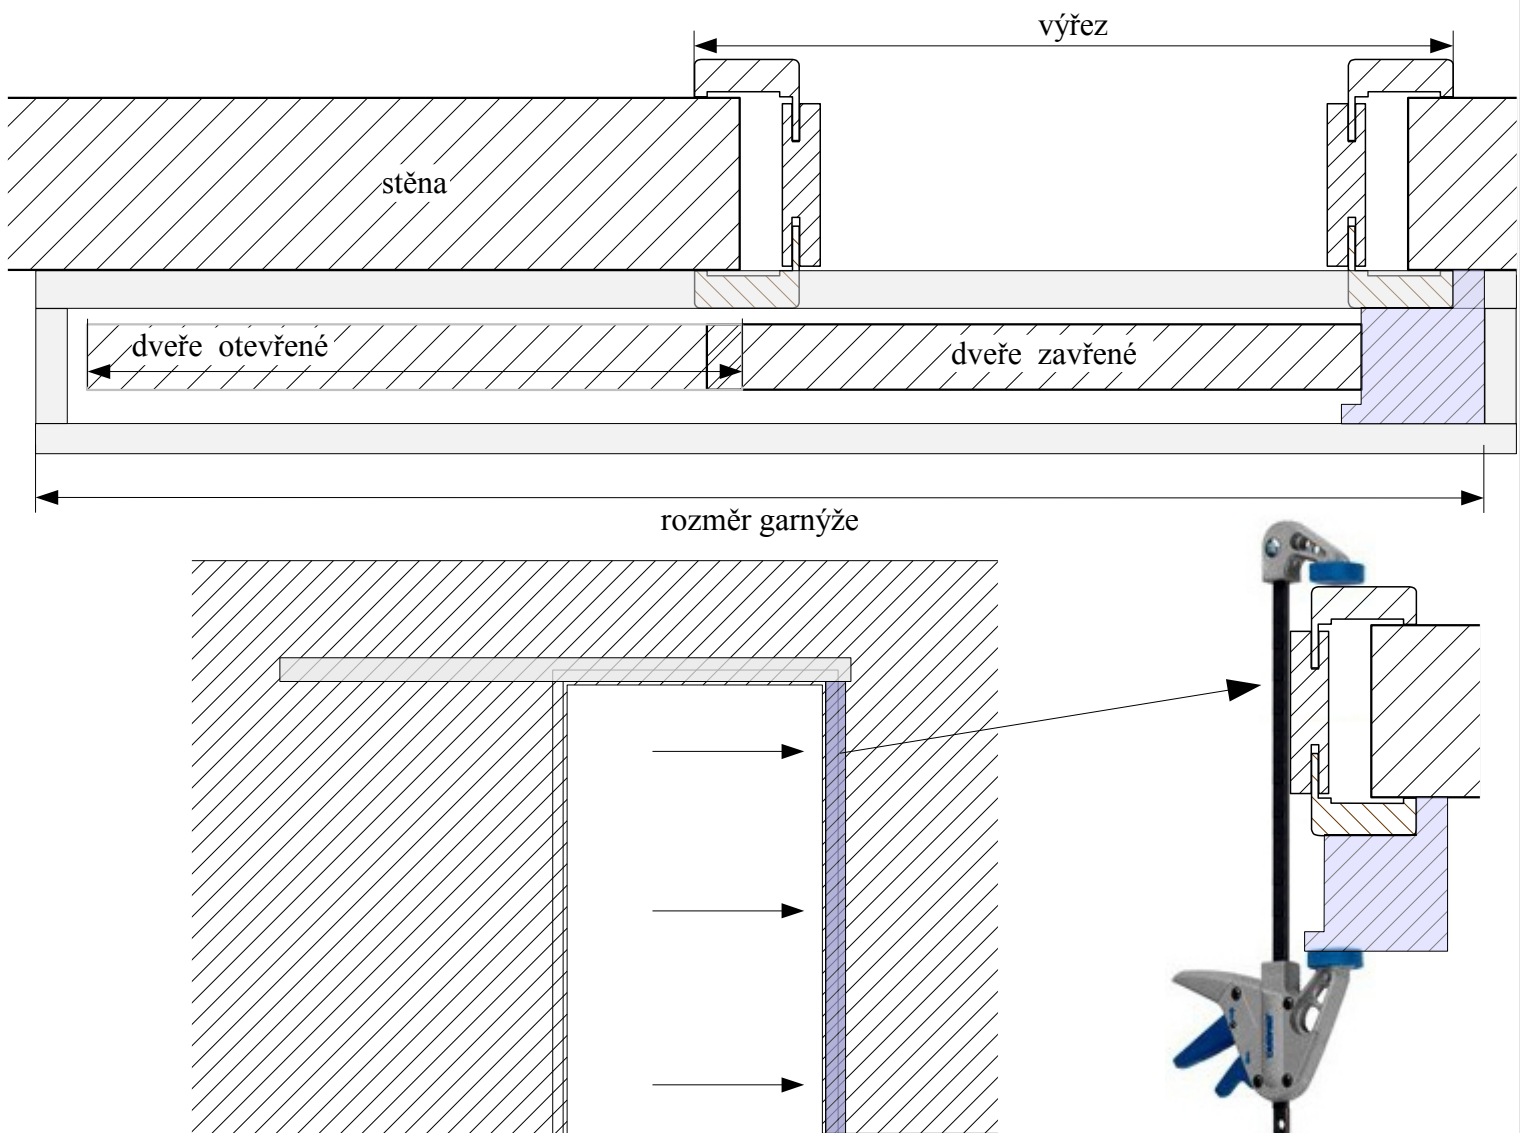


POSTUP MONTÁŽE SLOUPKU K POSUVNÝM DVEŘÍM (na obložkovou zárubeň)

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

1. Zkontrolovat správnost usazení zárubně a garnýže
2. Sloupek odměřit a zaříznout na požadovaný rozměr
3. V místě nákresu nanést montážní PU pěnu
4. Truhlářskou svěrkou přitáhnout k obložkové zárubni minimálně na třech místech (viz. spodní obrázek)
5. Po vytvrzení přebytečnou pěnu odříznout
6. Případné nerovnosti mezi sloupkem a stěnou vyrovnat akrylátovým tmelem, styk spodní části sloupku s podlahou ukončit neutrálním silikonem.
7. Jedná-li se o posuvné dveře se zámkem, nyní lze usadit přiložený protiplech, který zapustíme do sloupku v úrovni západky zámku.

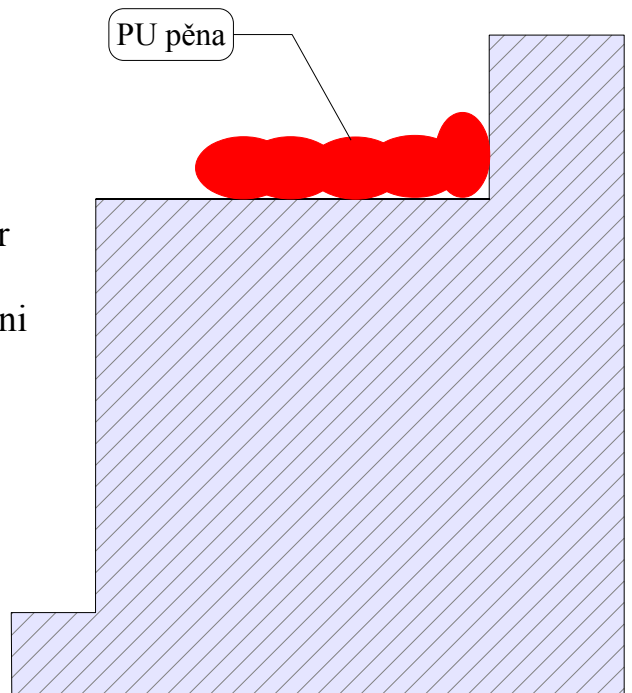

1. Zkontrolovat správnost usazení garnýže
2. Sloupek odměřit a zaříznout na požadovaný rozměr
3. V místě nákresu nanést montážní PU pěnu
4. Truhlářskou svěrkou přitáhnout ke stěně minimálně na třech místech (viz. spodní obrázky)
5. Po vytvrzení přebytečnou pěnu odříznout
6. Případné nerovnosti mezi sloupkem a stěnou vyrovnat akrylátovým tmelem, styk spodní části sloupku s podlahou ukončit neutrálním silikonem.
7. Jedná-li se o posuvné dveře se zámkem, nyní lze usadit přiložený protiplech, který zapustíme do sloupku v úrovni západky zámku.

