


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA KOVOVÉ POUZDRO

Seznam montážních dílů a materiálu:

- 6ks obložka krycí + krátká
- 6ks ostění svislé, krátké a spojovací díl
- Spojovací materiál:
  - 4ks excentr
  - 4ks spojovací úhelník 100/18
  - 16ks vrut 3.5 x 20
  - 1ks montážní sada (JAP nebo ECLISSE)

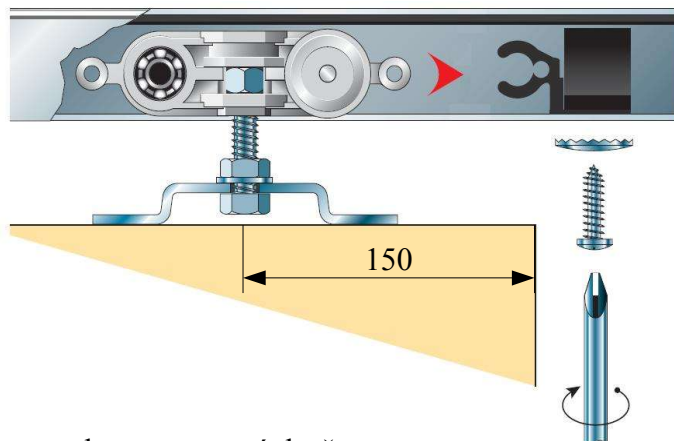


### Zavěšení dveřního křídla.

(provádí se před montáží obložkové zárubně)

Pozn.: Veškeré díly na zavěšení a seřízení dveří jsou v balení u pouzdra na posuvné dveře.

Na vršek dveřního křídla přišroubujte dva profilované plechy. Střed plechů je ve vzdálenosti 150mm od odkrajů dveřního křídla. Na okraj pouzdra přišroubujte vodící trn, dle návodu na montáž kovového pouzdra. Do horní pojezdové kolejničky zasuňte oba vozíky se šrouby. Vnitřní doraz (brzda) je od výrobce namontována tak, že dveřní křídlo zajíždí celé do pouzdra. Pokud uživatel požaduje z důvodu snadného uchycení mušle vysunutí dveřního křídla do průchodu (cca 50mm), vysadte pojezdovou kolejničku tak, že v průchozí části vyšroubujete šrouby, které zabezpečují pojezdovou kolejničku, poté ji vysuňte a upravte brzdu dle potřeby. Opačným způsobem kolejničku opět připevněte. Dveřní křídlo zasuňte do pouzdra, zavěste na vozíky, seřídte a matky utáhněte. Vyzkoušejte plynulý chod dveří. (nastavení brzdy od výrobce není pravidlem, proto vyzkoušejte s jednou částí zárubně vysunutí křídla)

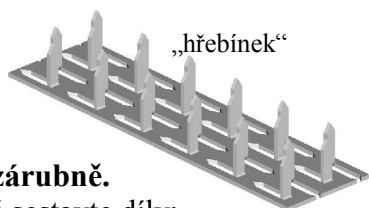

### Montáž obložkové zárubně.

Na rovné podložce si sestavte díly:

- \*ostění krátké, \*ostění svislé s kartáčem, \*ostění svislé se spojovacím dílem
- \*\*ostění krátké, \*\*ostění svislé s kartáčem, \*\*ostění svislé bez spojovacího dílu

Vrchní část ostění spojte se svislým ostěním v rozích pomocí spojovacího úhelníku. Nejdříve přišroubujte pomocí vrutů 3,5x20 úhelník k hornímu dílu a poté ke svislému dílu. Jde-li o pouzdro uzamykatelné přišroubujte výdřevu pro protiplech. Pokud máte pouzdro od firmy Eclisse přišroubujte na třech místech na ostění s kartáčem „hřebínek“, jde-li o pouzdro od firmy JAP přišroubujte fixační písky. Takto částečně smontovanou zárubeň vložte do pouzdra. Srovnejte strany do svislice a horní část do vodorovné polohy. (hřebínek se zasune do fixačního profilu pouzdra, písky od firmy JAP se ohnou a přišroubují k dřevěným profilům pouzdra. Vyzkoušejte funkci dveřního křídla případně **provedte seřízení pojezdových vozíků**. Rozepřete zárubeň uvnitř na 3 místech a proveďte zapěnění PU pěnou v rozích zárubně a na třech místech po každé svislé straně. (při pěnování je dobré používat truhlářské svěrky na fixaci) Po zaschnutí pěny odřízněte přebytečnou pěnu.

Na rovné podložce si sestavte krycí obložky, po složení těchto dílů vložte do otvorů Ø20mm spojovací excentry, rohový spoj slepte, srovnejte a postupně excentry šroubovákem utahujte tak, až obložky k sobě dolehnou, případné nerovnosti vyrovnejte před úplným dotažením excentrů. Do drážky v ostění naneste silikon a krycí obložky zasuňte. Případné nerovnosti mezi obložkami a stěnou vyrovnejte akrylát. tmelem, neutrálním silikonem ukončete styk spodní části zárubně s podlahou.

Obložková zárubeň je určena pouze do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 60%. Montáž zárubně provádí proškolená a kvalifikovaná osoba. Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČSN 746401. Na zárubně, montované odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolená bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění výrobcem. Výrobce neuzná jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací. Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte Vašemu dodavateli. Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte +420 376 503 715

